

Karmomfattning för 4-delad port

Karm och tröskel ska vara i lod, våg och liv. Karm ingår vanligtvis inte i vår leverans, men behöver du karm så kan vi leverera det också. Tröskelstål består av 100x10 mm varmförsinkat plattstål. Stålet planar ut eventuella ojämnheter i golvet och gör att porten tätar bättre. Tröskelstålet bildar också en kant som gör att regnvatten har svårare att tryckas in under portens golv tätning.


Portöppning

Torverks portar överlappsmonteras. Det betyder att de monteras utanpå eller innanför öppningen, istället för i öppningen. När porten öppnas viker den ihop sig som ett dragspel inåt, eller utåt, beroende på vad som passar bäst i din specifika portöppning. Hur stort utrymme som krävs för portsektionerna vid öppen port beror på hur stor port du behöver.

En eldriven port måste också ha plats för motor, länkar och elektronik över och vid sidan av porten.

Här kan du se hur stort utrymme som krävs runt portöppningen vid placering av motor ovanför eller vid sidan av porten.

Utrymmeskrav övermonterad motor

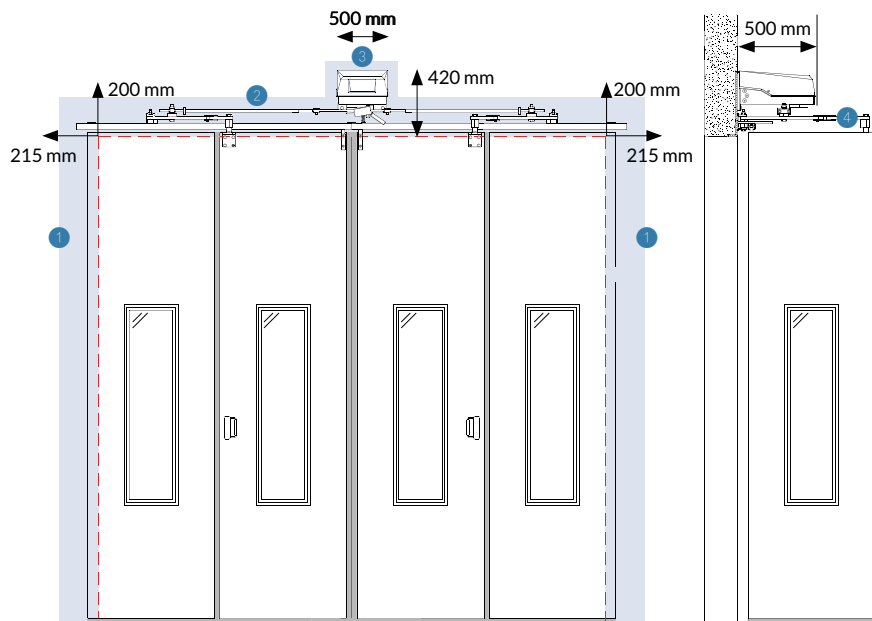


Vy framifrån, stängd port.

Vy från sida, öppen port.

- Frizon
- ① Sidoutrymme 215 mm
- ② Överutrymme 200 mm
- ③ Motorutrymme bredd: 500 mm, djup: 500 mm, höjd: 420 mm
- ④ Portbredd delat med 4 + 200 mm

Utrymmeskrav sidomonterad motor

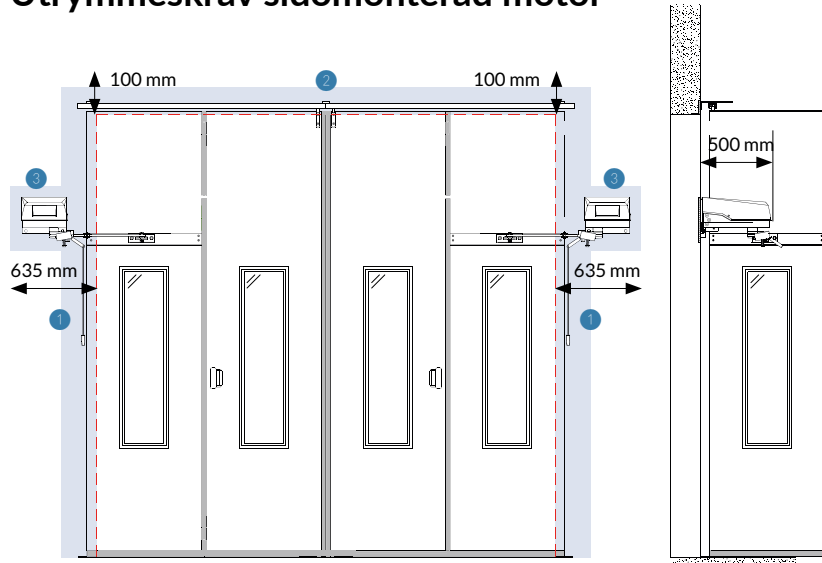

Vy framifrån, stängd port.

Vy från sida, öppen port.

- Frizon
- ① Sidoutrymme 215 mm
- ② Överutrymme 100 mm
- ③ Motorutrymme bredd: 635 mm, djup: 500 mm, höjd: 420 mm